

MCX604-V™ Heatsink


Montageanleitung Für Intel® Xeon™ Prozessoren

Paketinhalt


Anzahl	Artikel
1	Kühlkörper (ohne Lüfter)
1	7/64 (ball point) Inbusschlüssel
1	Arctic Céramique Warmleitpaste

1. Heatsink Installation

- a. Tragen Sie hauchdünn auf das CPU Wärmeleitpaste Céramique™ auf. Ausführliche Anleitungen sind hier verfügbar : http://www.arcticsilver.com/ceramique_instructions.htm
- b. Installieren das Heatsink an den Prozessor, wie es ausgebildet ist. Mit den Motherboards, die mit 2 Prozessoren ausgestattet sind, muss die ebene Seite des Heatsinks gegenüber von dem Benachbarten Sockel installiert werden (lesen Sie den Absatz 2 Seite 2).
- c. Wenden den ausgestattet Inbusschlüssel (7/64 ball point) an, um die 4 Sockelschrauben zu befestigen. Befestigen Sie sie allmählich alternierend.

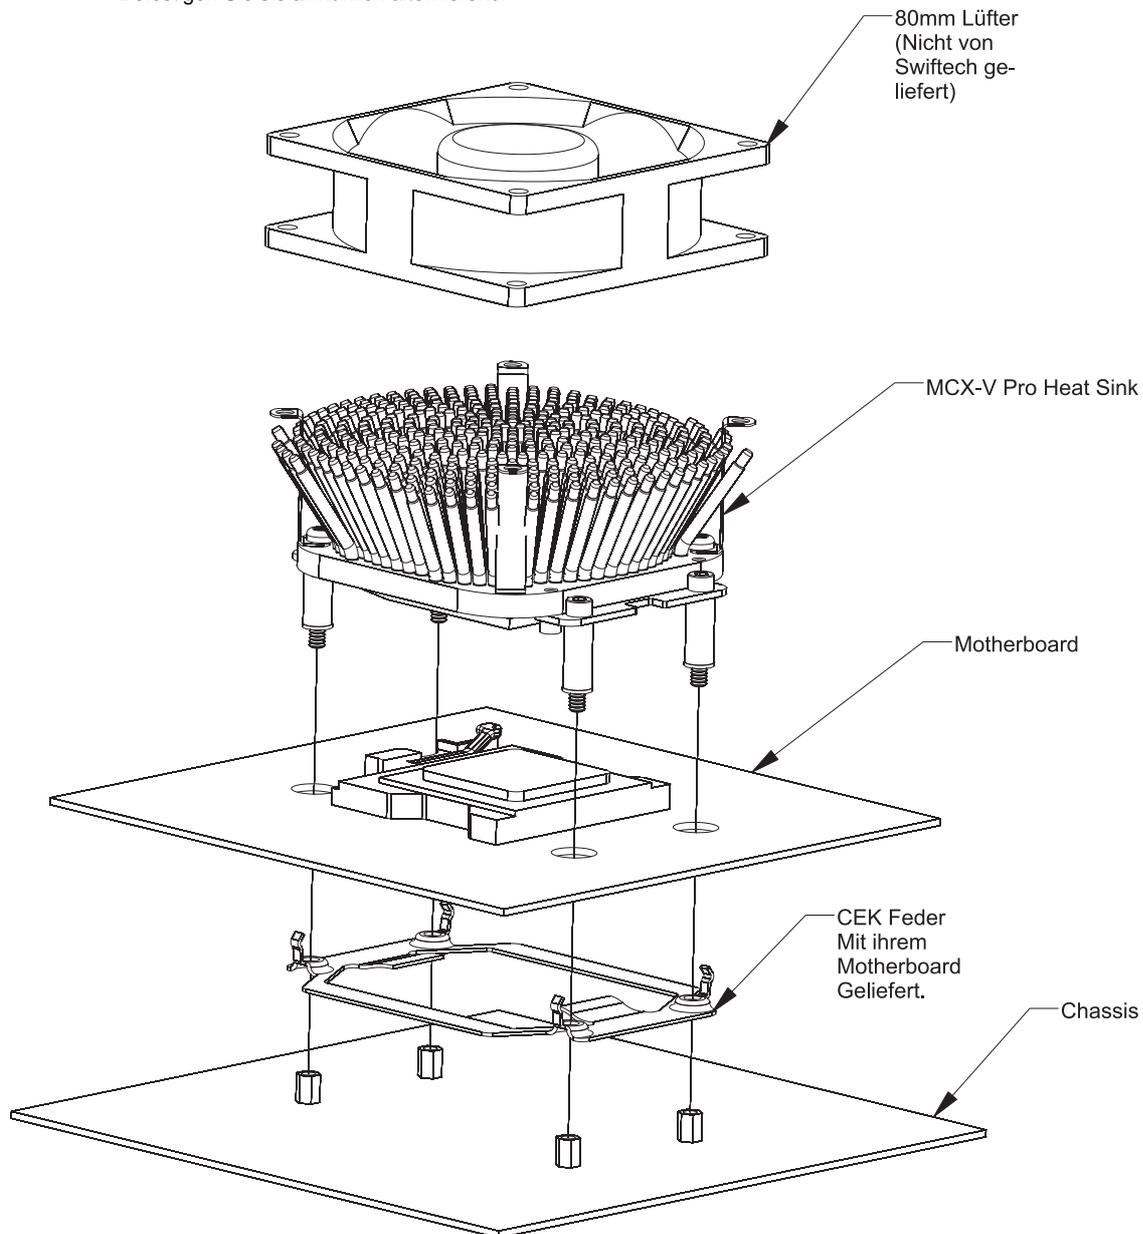

2. Das installieren "Seite an Seite" des dual Prozessors

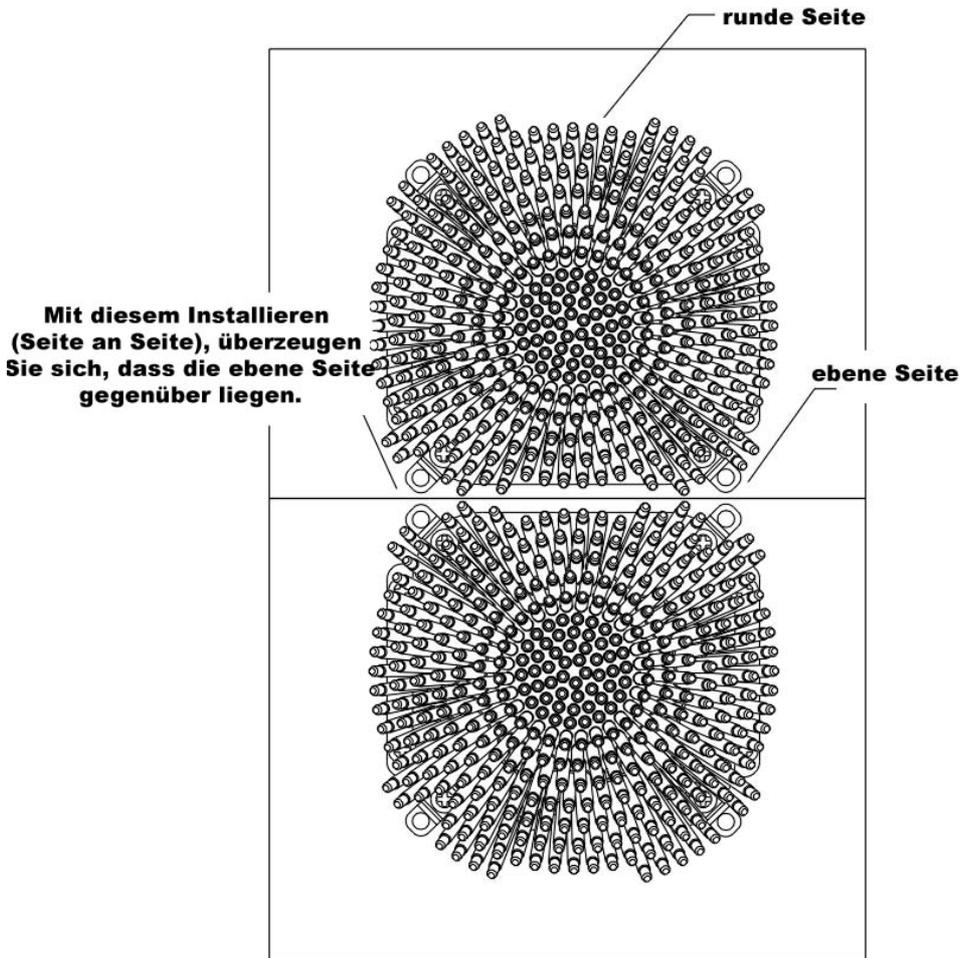

3. Ausbau des heatsinks

Passen sie auf! Heatsink festklebt stark an dem Prozessor dank des hydraulischen Saugens. Zuerst, bauen sie teilweise das Heatsink von dem Prozessor aus!

- Benutzen Sie den ausgestattet Allen Schlüssel (7/64 ball point), um die 4 Sockelschrauben allmählich alternierend abzuschrauben.
- Halten Sie das heatsink zwischen Finger und Zeigefinger, und drehen Sie sacht um sie von dem CPU zu trennen. (nur sacht, wenn Sie es drehen).
- Als das CPU getrennt von dem Heatsink ist, schieben Sie es horizontal, so weit wie möglich, und dann nehmen sie es ab.
- Säubern die Fläche des CPUs und des Heatsinks, um die ganze Wärmleitpaste wegzumachen.
- Vor dem Installieren des Heatsinks, tragen Sie wieder hauchdünn auf das CPU Wärmleitpaste Céramique™ auf

WICHTIG

: Trotz unseren Anstrengungen, um eine klare und verständliche Montaganleitung vorzuschlagen, können sie trotzdem Fehler machen. Auf diesem Fall, übernimmt swiftech keinerlei Haftung für Schäden, die durch den Einbau oder die Anwendung entstanden sind oder, die auf ein Vergessen in der Montaganleitung, ein schlechtes Funktionieren, oder auf Defekten der swiftech Produkts anzurechnen sind.

GARANTIE

Unsere Produkte sind mit Garantie während 12 Monaten, die Garantie beginnt den Tag des Verkaufs, schließt die Materialdefekten oder die Fertigung aus.

Durch dieser Periode, werden die Produkten repariert oder geändert, wenn Sie diese Bedingungen einhalten : 1) : Geben Sie den Produkt zurück, wohin Sie ihn gekauft haben ; 2) der Produkt wird von dem Verbraucher gekauft und angewendet, der hat ihn nicht vermietet ; 3) Der Produkt muss gut angewendet sein (einhaltend die Montaganleitung)

Die Garantie gibt Ihnen kein anderes Recht und schließt keinerlei Haftung für Schadenersatz aus.

Sie ist geschenkt und ändert ihre Rechte als Verbraucher nicht.